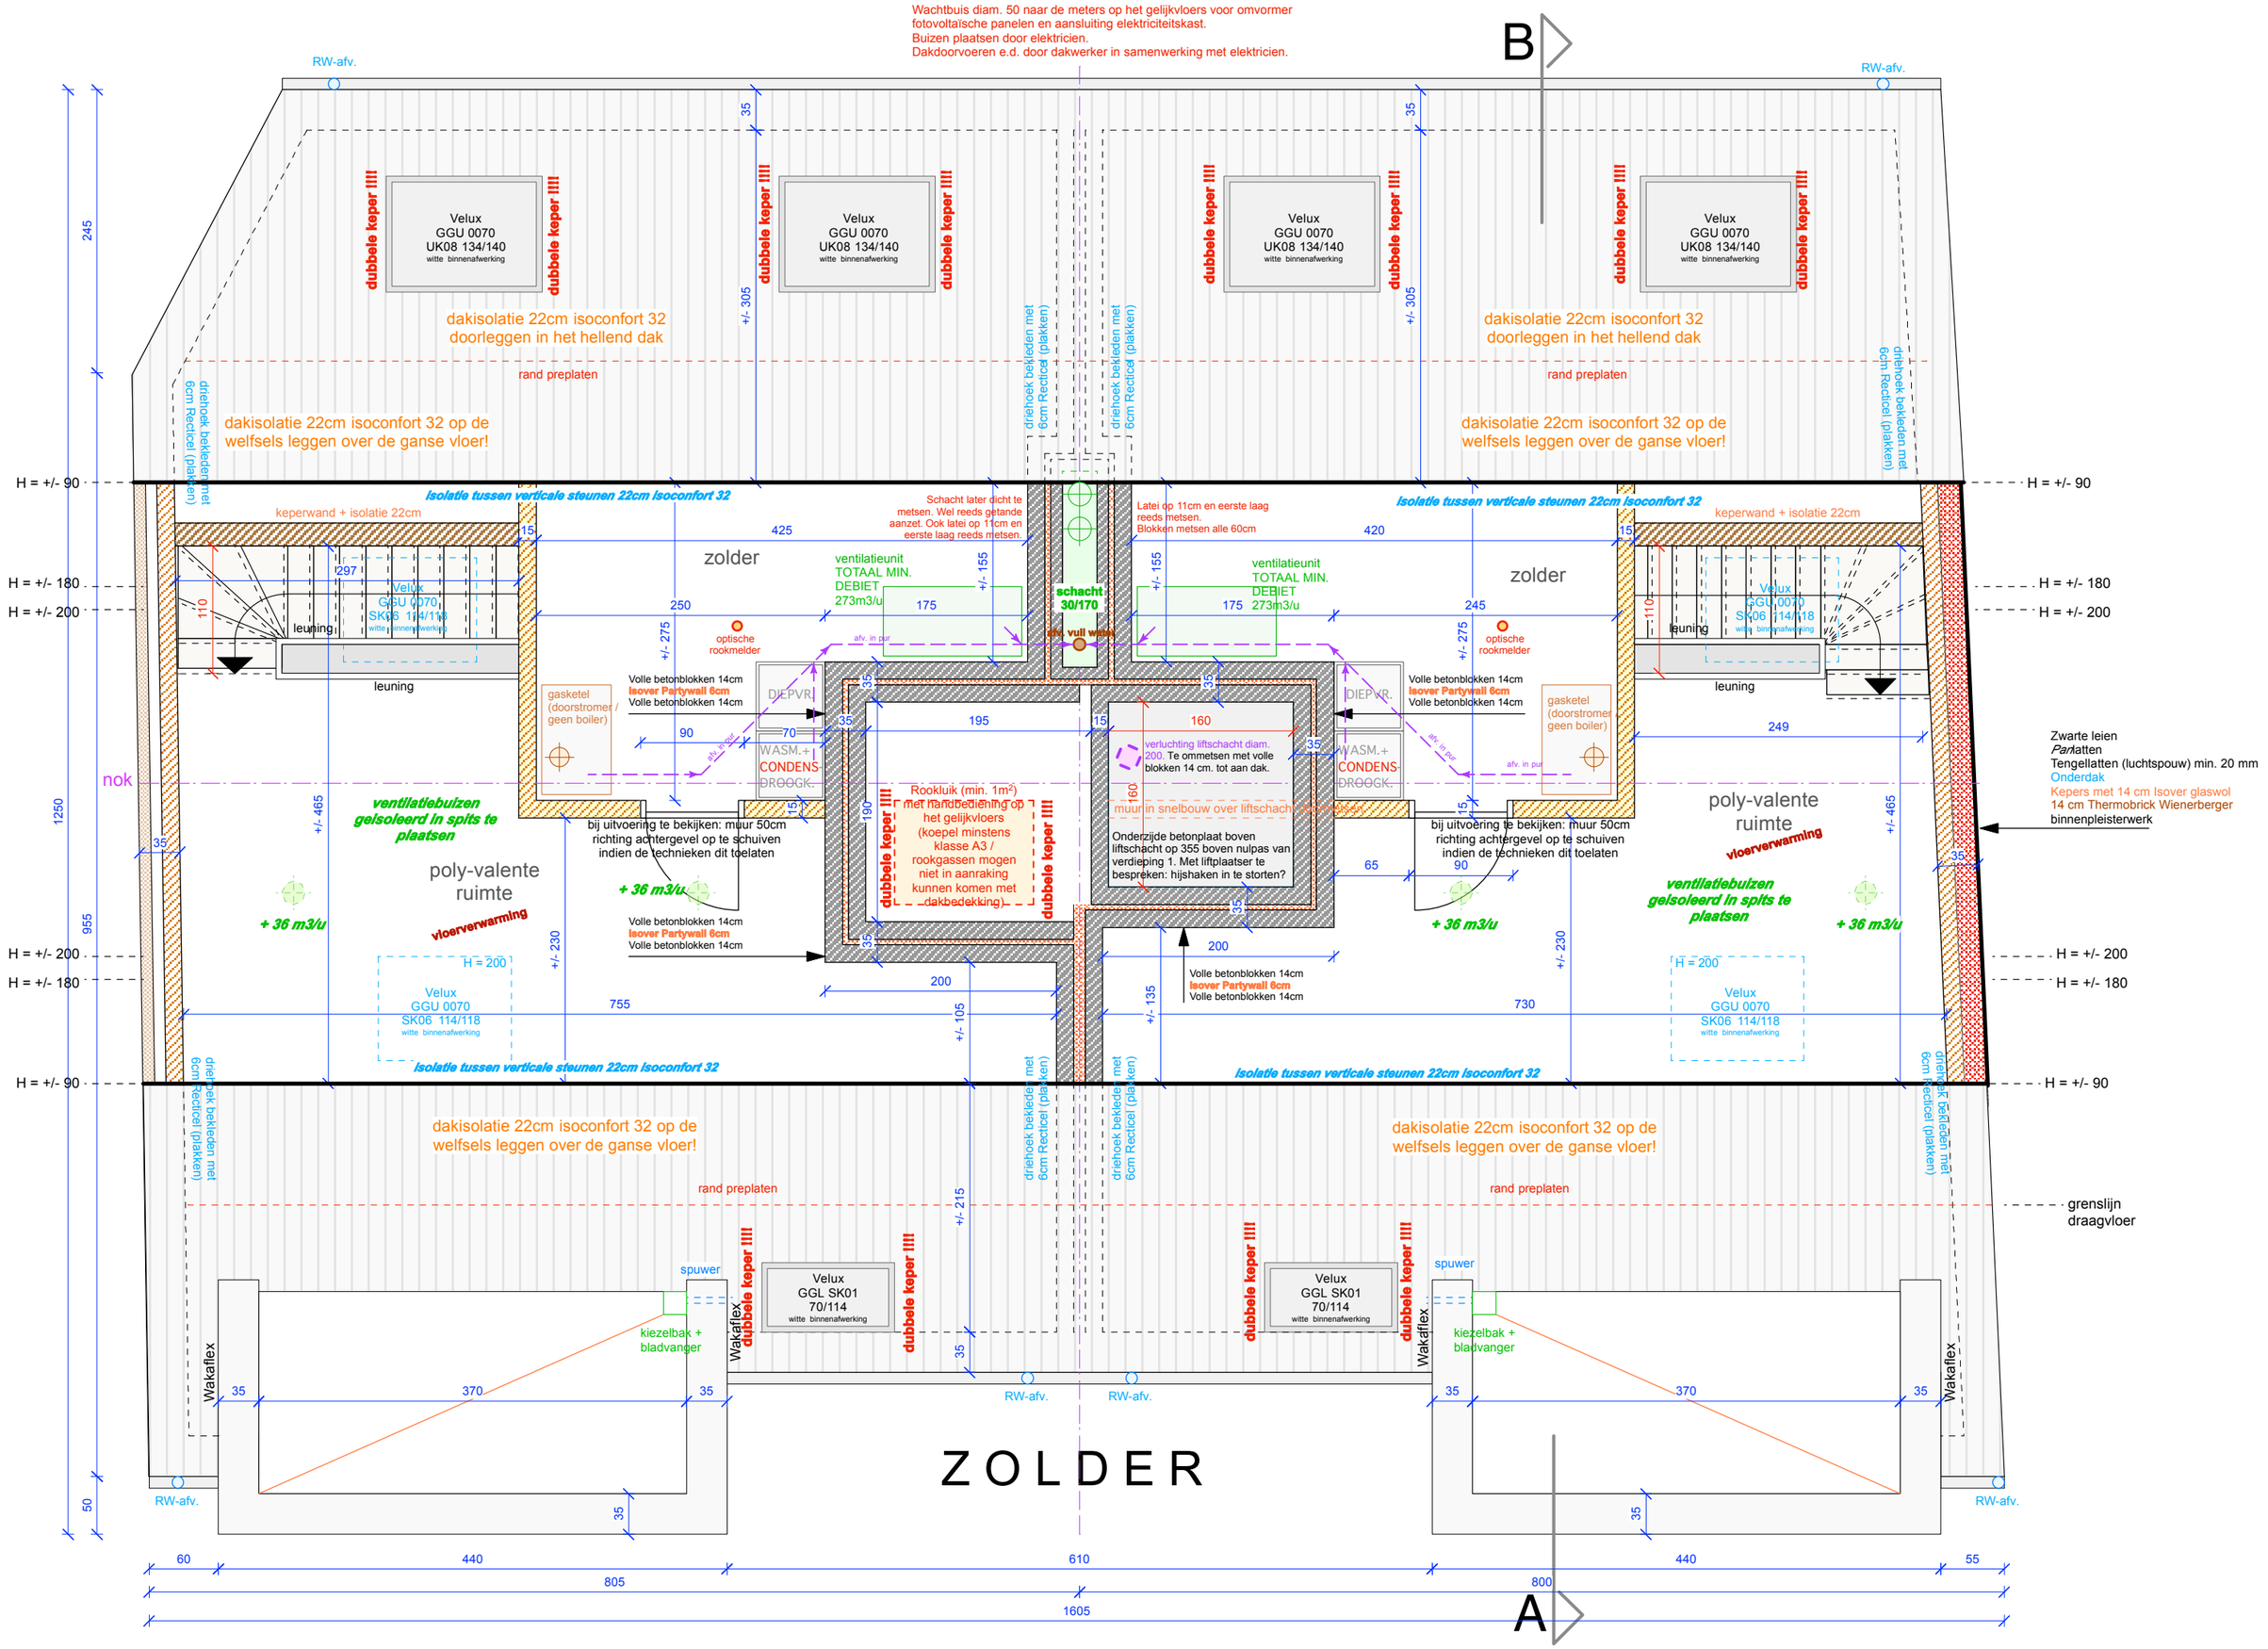
Wachtbuis diam. 50 naar de meters op het gelijkvloers voor omvormer
fotovoltaïsche panelen en aansluiting elektriciteitskast.
Buizen plaatsen door elektricien.
Dakdoorvoeren e.d. door dakwerker in samenwerking met elektricien.
B
A
RW-afv.
dubbele keper !!!!
Velux
GGU 0070
UK08 134/140
witte binnenafwerking
dakisolatie 22cm isoconfort 32
doorleggen in het hellend dak
rand preplaten
dakisolatie 22cm isoconfort 32 op de
welfsels leggen over de ganse vloer!
driehoek bekleden met
6cm Recticel (plakken)
H = +/- 90
H = +/- 180
H = +/- 200
Isolatie tussen verticale steunen 22cm Isoconfort 32
keperwand + isolatie 22cm
zolder
ventilatieunit
TOTAAL MIN.
DEBIET
273m3/u
Schacht later dicht te
metsen. Wel reeds getande
aanzet. Ook latei op 11cm en
eerste laag reeds metsen.
Latei op 11cm en eerste laag
reeds metsen.
Blokken metsen alle 60cm
schacht
30/170
afv. vuil water
optische
rookmelder
leuning
Velux
GGU 0070
SK06 114/118
witte binnenafwerking
gasketel
(doorstromer /
geen boiler)
DIEPVR.
WASM.+
CONDENS
DROOGK.
Volle betonblokken 14cm
Isover Partywall 6cm
Volle betonblokken 14cm
afv. in pur
nok
ventilatiebuizen
geïsoleerd in spits te
plaatsen
poly-valente
ruimte
vloerverwarming
+ 36 m3/u
bij uitvoering te bekijken: muur 50cm
richting achtergevel op te schuiven
indien de technieken dit toelaten
Rookluik (min. 1m²)
met handbediening op
het gelijkvloers
(koepel minstens
klasse A3 /
rookgassen mogen
niet in aanraking
kunnen komen met
dakbedekking)
verluchting liftschacht diam.
200. Te ommetsen met volle
blokken 14 cm. tot aan dak.
muur in snelbouw over liftschacht
Onderzijde betonplaat boven
liftschacht op 355 boven nulpas van
verdieping 1. Met liftplaatser te
bespreken: hijshaken in te storten?
H = 200
Velux
GGU 0070
SK06 114/118
witte binnenafwerking
Velux
GGL SK01
70/114
witte binnenafwerking
spuwer
kiezelbak +
bladvanger
Wakaflex
ZOLDER
grenslijn
draagvloer
Zwarte leien
Panlatten
Tengellatten (luchtspouw) min. 20 mm
Onderdak
Kepers met 14 cm Isover glaswol
14 cm Thermobrick Wienerberger
binnenpleisterwerk